

UPUTE ZA KORIŠTENJE



YAMAHA

Podvodni skuter 200RDS – 250RDS – 280RDS – 300RDS



- Obvezno pročitati korisnički priručnik prije upotrebe.
- Odgovornost je vlasnika da prilikom korištenja uređaja koristi upute i smjernice (vodeći posebno računa o sigurnosti prilikom korištenja)

OPREZ

PROIZVOD NA ELEKTRIČNI POGON

Ne preporučuje se za djecu ispod 16 godina starosti. Kao i kod svih električnih proizvoda, mjere opreza treba provoditi tijekom rukovanja i uporabe kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara
www.boltano.hr

UVOD	3
DIJELOVI UREĐAJA	4
KORIŠTENJE PODESIVIH BRZINA (SAMO za RDS300)	8
KORIŠTENJE SKUTERA ZA RONJENJE S BOCOM– PRILAGOĐAVANJE PLOVNOSTI	8
RUKOVANJE SA BATERIJOM	11
PUNJENJE BATERIJE.....	13
ZAMJENA PRAZNE BATERIJA SA PUNOM BATERIJOM	15
SPAJANJE KAMERE NA SEASCOOTER NOSAČ.....	17
RJEŠAVANJE PROBLEMA	18
Uređaj ne radi	18
Blokirani propeler	18
Uklanjanje prednje rešetke da se ukloni zapreka	18
Uklanjanje stražnje rešetke da se ukloni zapreka	18
Pijesak i šljunak na brtvama	19
Slučajno poplavljivanje	20
PRODOR VODE u kućište baterije	20
Tehničke specifikacije.....	21
JAMSTVO & KORISNIČKA PODRŠKA	22



Odbačeni električni uređaji mogu se reciklirati, a ne bi trebali biti odbačeni u domaćem otpadu! Molimo aktivno nas podržite u očuvanje resursa i zaštiti okoliša tako što ćete ovaj uređaj dati u sabirne centre za elektronički otpad (ako su dostupni).



UVOD

Hvala što se odabrali SEASCOOTER™ RDS200 / RDS250 / RDS280 / RDS300 – sa SEASCOOTER-om™ plivanje, snorklanje i ronjenje je jednostavno i zabavno. (Koristite morski skuter za podvodno ronjenje samo ako ste obučeni ronilac).

Koristiti adekvatnu opremu kao što su odijelo, dobreni pojas za spašavanje, maska, disalica, uređaj za površinsku signalizaciju, regulator(e), dobreni prsluk za spašavanje prilikom korištenja podvodnog skutera.


Koristiti isključivo u vodi.

Budući da u ovom izazovnom dizajnu ima mnogo značajki, odvojite vrijeme za proučavanje priručnika kako biste ih u potpunosti upoznali i dobili najviše od vašeg SEASCOOTER -a™.

PLOVNOST

Podvodni skuter je dizajniran za korištenje u moru. Imati će manju plovnost u slatkoj vodi i bazenima, te bi mogao tonuti u takvim vodama.

SEASCOOTER™ RDS200	SEASCOOTER™ RDS250
• Brzina do 3,2km/h • Trajanje baterije kod normalne upotrebe 1 sat • Maksimalna dobina do 20m • Masa sa baterijom samo 6kg	• Brzina do 4 km/h • Trajanje baterije kod normalne upotrebe 2 sata • Maksimalna dobina do 30 m • Masa sa baterijom samo 8,2kg
SEASCOOTER™ RDS280	SEASCOOTER™ RDS300
• Brzina do 4,5km/h • Trajanje baterije kod normalne upotrebe 1.5 sat • Maksimalna dobina do 30m • Masa sa baterijom samo 8,2kg	• Brzina do 4,8km/h • Trajanje baterije kod normalne upotrebe 1.5 sat • Maksimalna dobina do 30m • Masa sa baterijom samo 8,2k

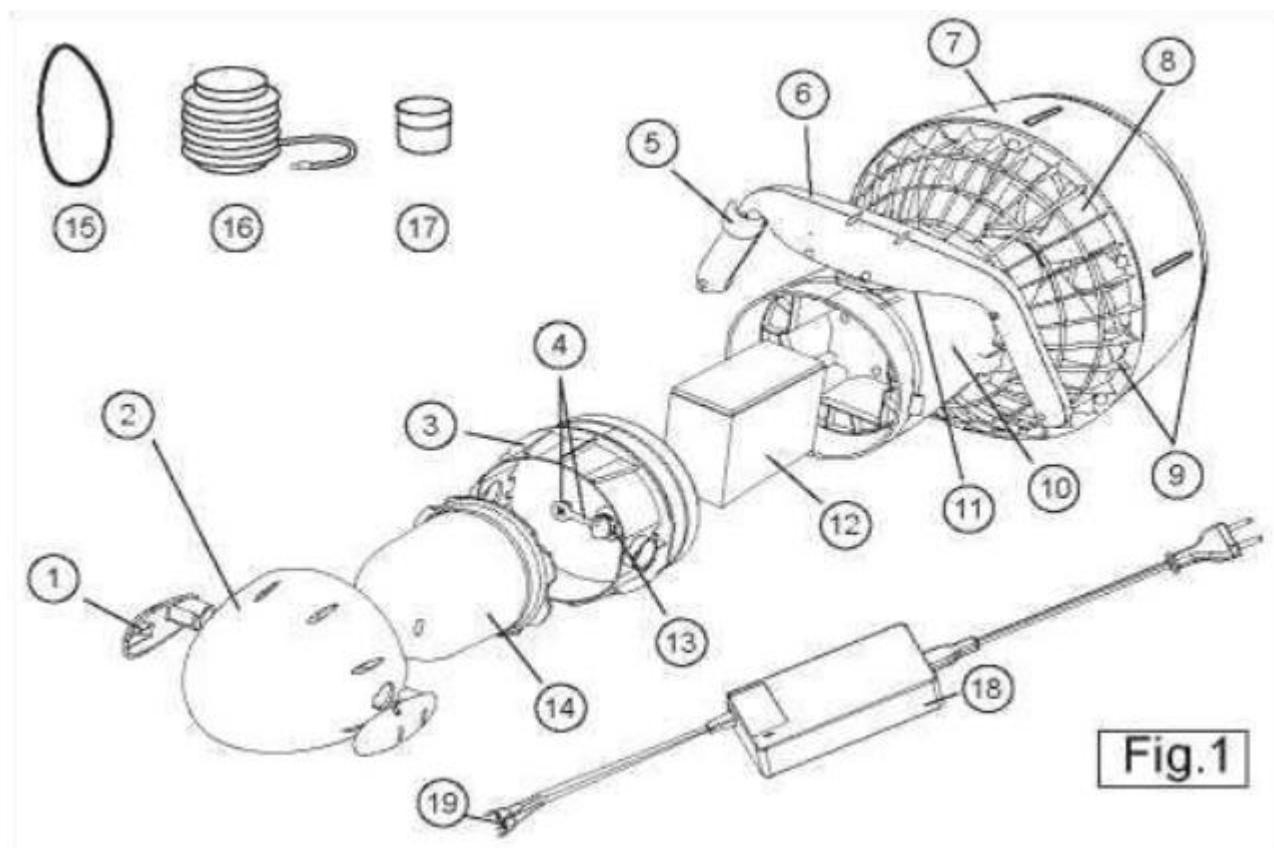DIJELOVI UREĐAJA• **SEASCOOTER RDS200**

1. Štipaljka
2. Prednji vanjski poklopac
3. Prednji unutarnji poklopac
4. Čep ventila
5. Zatvarač
6. Ručka
7. Mlaznica
8. Propeler
9. Zaštitna rešetka

10. Kućište baterije
11. Glavni prekidač
12. Baterija
13. Rupa ventila
14. Komora za nadzor plovnosti
15. Silikonski prsten
16. Pumpa
17. Punjač
18. Utikač punjača

• SEASCOOTER RDS250 / RDS280 / RDS300

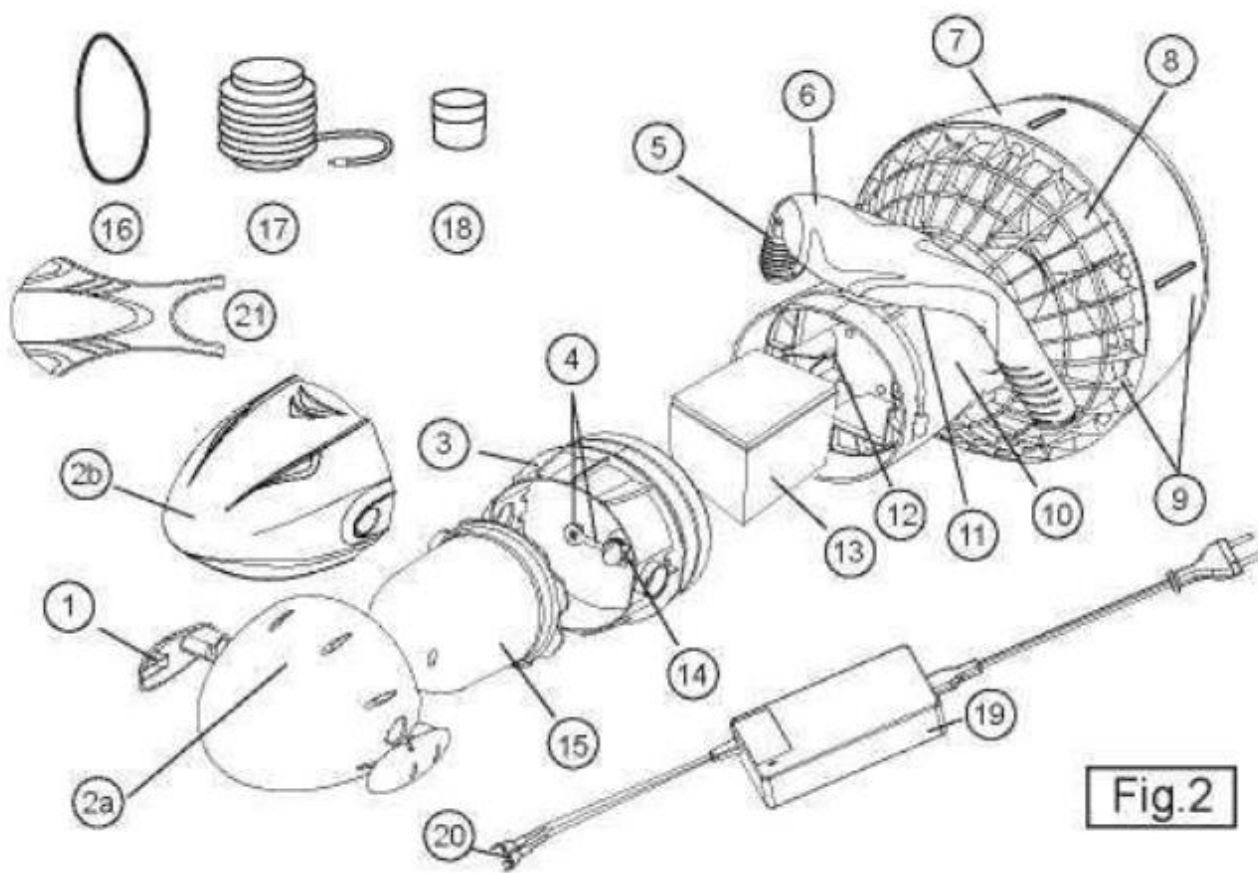


Fig.2

- | | |
|---|---|
| 1. Štipaljka | 11. Glavni prekidač |
| 2. a) Prednji vanjski poklopac (RDS250 & RDS300) | 12. Ručka baterije |
| b) Prednji vanjski poklopac (RDS280) | 13. Baterija |
| 3. Prednji unutarnji poklopac | 14. Rupa ventila |
| 4. Čep ventila | 15. Komora za nadzor plovnosti |
| 5. Zatvarač | 16. Silikonski prsten |
| 6. Ručka | 17. Pumpa |
| 7. Mlaznica | 18. Mazivo |
| 8. Propeler | 19. Punjač |
| 9. Zaštitna rešetka | 20. Utikač punjača |
| 10. Kućište baterije | 21. Zaštita prednjeg vanjskog poklopca (samo RDS300) |

UPOZORENJE!

Podvodni skuter nije uređaj za spašavanje. NE KORISTITI kao pomoć pri plutanju.



UVIJEK provjeriti dali je okolina sigurna za ronjenje, da nema opasnosti ili prepreka, kao što su brodovi, plivači i sl.



Djeca mlađa od 16 godina ne bi smjeli koristiti ovaj uređaj.

Podvodni skuter je predviđena za jednu osobu.



Pročitajte knjižicu s uputama pažljivo prije korištenja uređaja.



Budite oprezni kada se prijenosi ili spušta podvodni skuter da se izbjegne opasnost od ozljeda nogu, ruku ili prstiju



Opasnost od loma ili porezotine



Nikada nemojte zakačiti dio tijela, odjeću ili drugu opremu za skuter na bilo koji način.



UVIJEK imati sa sobom odobrenu plutajuću napravu/pojas pri korištenju podvodnog skutera.

Seascooter™ podvodni skuter nije osobna plutajuća naprava- UVIJEK imati sa sobom odobrenu plutajuću napravu/pojas pri korištenju podvodnog skutera.



Nikada nemojte zakačiti tijelo, odjeću ili drugu opremu za skuter.

Nikada ne gurati dijelove tijela, odjeće i druge objekte u radni prostor propelera. Ne nositi široku odjeću ili opremu koju bi propeler mogao povući.



Posebno pripaziti kada se podvodni skuter koristi u blizini osobe s dugom kosom. Ako korisnik ima dugu kosu mora staviti plivaću kapicu, ili pričvrstiti kosu uz glavu.



Budite svjesni prosječnih dubina, klimatskih promjena, opasnih struja, vremenskih promjena i snažnih vjetrova. **UVIJEK** istražiti nepoznato područje prije zaranjanja



Uvijek osigurajte da ima dovoljno snage u bateriji da se vratite do obale, pontona ili ruba bazena.



Ne koristiti podvodni skuter pod utjecajem alkohola ili droga

- Koristite adekvatnu opremu, kao što su ronilačko odijelo, BCD (Bouyancy Control Device) (napravu za regulaciju plutanja), peraje, masku i disalicu, površinsku signalnu bovu, odobreni pojas za spašavanje, i sl. kada se koristi skuter

- Skuter nikada ne koristiti za vožnju unazad.
- Koristite Seascooter samo u vodi.
- Adekvatno osvjetljenje se treba koristiti prilikom korištenja u tamnim vodama, i kod noćnog korištenja podvodnog skutera.

OPASNOSTI OD LOMA:

Kod slijedećih radnji kada se prijenosi ili spušta podvodni skuter može doći do opasnosti od ozljeda nogu ili prstiju:

- Zatvaranje zakački prednjeg poklopca
- Stavljanje kućišta prednjeg poklopca
- Spuštanje Seascooter-a bez baterije
- Slučajno ispuštanje Seascooter-a ili baterije.

Kada plivate ili ronite skuter treba biti namješten da pluta - to se dobiva tako da je komora kontrole plovnosti prazna i stavljena unutar poklopca.

Kada koristite skuter za ronjenje ili plivanje:

1. Napunite bateriju i stavite je unutar kućišta netom prije korištenja.
2. Pobrinite se da je čep ventila zatvoren.
3. Vratite komoru za kontrolu plovidbenosti
4. Stavite skuter u vodu tako da se ručka, vanjski poklopac i mlaznica napune vodom.
5. Kada ste spremni za pokret, glavnu sklopku stavite na ON poziciju ka na slici 3.
6. RDS250 / RDS280 / RDS300: Za pokretanje propelera pritisnite oba prekidača. (Propeler će se početi okretati sa kratkom zadržkom).
7. Da zaustavite propeler, jednostavno otpustite oba prekidača.
8. Uvijek stavite glavni prekidač u OFF poziciju kada je uređaj na suhome.
9. Zadržavajte pravilno držanje za postizanje najveće brzine - Slika 4 prikazuje pravilan položaj tijela i skutera tijekom korištenja skutera.

PAŽNJA

Ne zaronite dublje nego obično kod snorkljanja, tako da se sigurno možete vratiti na površinu.

Važna napomena

Ovaj uređaj nije namijenjen za miješanje ili rad sa pijeskom, betonom i materijalima sličnih fizičkih obilježja. Isključiva namijena uređaja je plivanje i ronjenje u vodi.

KORIŠTENJE PODESIVIH BRZINA (SAMO za RDS300)

Vaš skuter RDS300 ima dvije podesive brzine – za normalnu brzinu pritisnite samo desno dugme. Za višu brzinu pritisnite oba dugmeta zajedno.

KORIŠTENJE SKUTERA ZA RONJENJE S BOCOM – PRILAGOĐAVANJE PLOVNOSTI


Vaš skuter RDS200 se može koristiti za ronjenje do 20m ali treba ga namjestiti na neutralnu plovnost.

Vaš skuter RDS250 / RDS280 / RDS300 se može koristiti za ronjenje do 30m ali treba ga namjestiti na neutralnu plovnost.

Skuter NIKADA ne smijete namjestiti na negativnu plovnost da ne bi potonuo ako se slučajno ispusti.

Namještanje neutralne plovnosti:

1. Provjerite da je glavna sklopka na OFF poziciji.

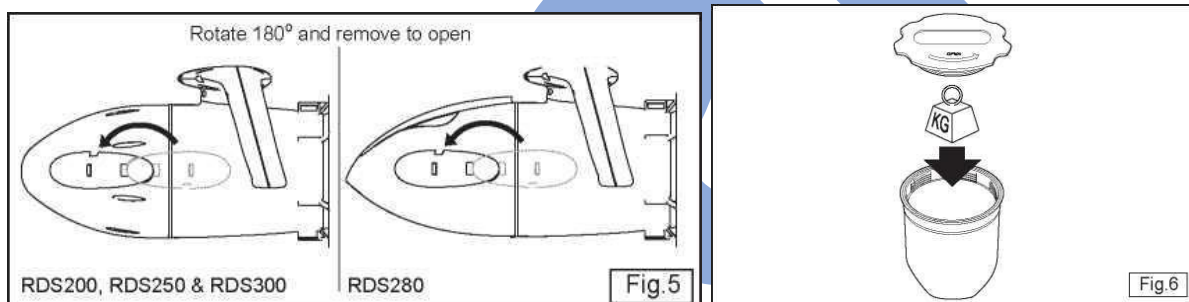

2. Izvadite skuter iz vode, okrenite štipaljke pola kruga, izvucite ih (slika 5), i izvadite komoru kontrole plovnosti.
3. Otvorite komoru kontrole plovnosti i stavite unutra kamenčiće ili olovne utege (slika 6).
4. Vratite komoru kontrole plovnosti, vanjski poklopac i štipaljke te stavite skuter u vodu. Ukoliko pluta u vodi, znači da je neutralan.
5. Ukoliko skuter počne tonuti, izvadite utege dok ne zadobije neutralnu plovnost.
6. Ako skuter još uvijek ide prema gore (ima pozitivnu plovnost) ponavljajte korak dok ne postane stabilan.

VAŽNO!

Ukoliko se skuter kasnije koristi za plivanje ili ronjenje uklonite uteg iz komore za regulaciju plovnosti tako da skuter povрати pozitivnu plovnost i pluta.

OPREZI!

- **NIKADA** ne uklanjajte rešetke osim kod održavanja.
- Upoznajte se sa svojstvima i trajanjem baterije vašeg skutera prije bilo kakvog ronjenja i izleta.
- Budite oprezni kada se prijenosi ili spušta podvodni skuter da se izbjegne opasnost od ozljeda nogu, ruku ili prstiju
- Podvodni skuter je predviđen za jednu osobu.
- Uvijek napunite bateriju do kraja prije korištenja skutera. Kada se punjenje završi, baterija će nastaviti ispuštati plin. Pričekajte najmanje 30 minuta prije vađenja baterije iz punjača ili umetanja baterije u kućište. Može doći do eksplozije zbog nepoštivanja ove upute.
- Ne dozvolite da ulje za sunčanje ili losion dođu u dulji dodir sa plastikom, jer bi mogla postati krta i lomljiva
- Ukoliko rotacija propelera postane isprekidana, i/ili se čuje zujalica, znači da je voda ušla u kućište. Ako je sigurno, ugasite glavni prekidač, izvadite uređaj iz vode i provjerite je li došlo do prodora vode u kućište. **UVIJEK** prvo vodite računa o pravilima sigurnog ronjenja, ako se ovo dogoditi prilikom ronjenja.
- **UVIJEK** držite skuter u hladovini kada se ne koristi. **TOPLINA UTJEČE NA BATERIJE, I MOGU EKSPLODIRATI ILI ISCURITI.**
- Nikada ne dizati prednji poklopac dok je uređaj u vodi.
- Kada se ne koristi, uvijek glavni prekidač stavite na OFF.
- Nemojte koristiti Seascooter RDS200 dublje od preporučene dubine od 20m
- Nemojte koristiti Seascooter RDS250 / RDS280 / RDS300 dublje od preporučene dubine od 30m
- Ovaj uređaj nije namijenjen za miješanje ili rad sa pijeskom, betonom i materijalima sličnih fizičkih obilježja. Isključiva namjena uređaja je plivanje i ronjenje u vodi.
- Ne koristiti uređaj ukoliko oštećen na bilo koji način.
- Zamijenite bateriju odmah ako je oštećena.
- Skuter je namijenjen za ronjenje s bocom isključivo za obučene ronioce.
- Kada se koristi skuter za ronjenje s bocom, zaron i izron trebaju biti pažljivi, postepeni u skladu sa pravilima sigurnog ronjenja.
- Iz sigurnosnih razloga, oni koji nemaju C-Card (tj. certifikat, položen tečaj da su obučeni za ronjenje sa bocom), ne smiju koristiti ovaj uređaj za ronjenje sa bocom ni u kakvim okolnostima.

- U različitim vodama (more, rijeka, jezero) i uvjetima kao morske struje, temperatura i tlak, plovnost uređaja može biti poremećena, te bi mogao tonuti kad se ispusti iz ruku.
- **NIKAD** ne ostavljajte skuter u vodi. Uvijek ga izvadite na suho kada se ne koristi.
- **UVIJEK** izvadite bateriju iz uređaja kada se ne koristi
- **NIKAD** skladištiti bateriju u uređaju.

PRANJE I ODRŽAVANJE

- NE ostavljati uređaj u vodi. Uvijek ga izvadite na suho kada se ne koristi.
- Uvijek ga isperite slatkom vodom i pustite da se osuši prije skladištenja.
- Nemojte koristiti deterdžente za čišćenje uređaja, već obrišite vlažnom krpom.
- Kućište baterije treba biti uvijek održavati suhim
- Ukoliko se kućište smoči, pogledajte u Uputama na stranici 22 poglavlje o slučajnom poplavljivanju za potrebne korake
- Kada skladištite skuter na duži period, otvorite čep na unutrašnjem poklopcu.
- **UVIJEK** stavite skuter okomito da se spriječi mogućnost deformacije propelera i mlaznice!

UKLOVANJE SA BATERIJOM

VAŽNO!

Jamstvo na baterije je 6 mjeseci od dana prodaje.

Baterija se MORA puniti nakon SVAKE UPOTREBE.

Ako se uređaj NE KORISTI, baterija se MORA PUNITI SVAKA 3 MJESECA!

Jamstvo ne pokriva oštećenja ili smanjenje kapaciteta baterije nastala velikim (dubokim) pražnjenjem baterije!

Prilikom redovitog korištenja podvodnog skutera uobičajeno je smanjivanje kapaciteta baterije tijekom vremena. Svako veliko (duboko) pražnjenje prilikom korištenja skutera ZNAČAJNO smanjuje kapacitet baterije. Smanjenje kapaciteta baterije kao posljedica dubokog pražnjenja nije pokriveno Jamstvom.

Jamstvo ne pokriva kvarove punjača prilikom punjenja neispravne baterije.

Jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane prodorom vode u kućište baterije u kome je baterija i/ili na plus/minus konektor (klemu) baterije.

- Kada se uređaj ne koristi, bateriju izvaditi iz skutera i spremati je odvojeno od uređaja. Bateriju je potrebno napuniti, te je redovito nadopunjavati svakih 3 mjeseca
- Nakon korištenja skutera bateriju je potrebno odmah napuniti.
- Ne ostavljajte bateriju praznu dulje vrijeme. Nakon kratkog vremena ispražnjena baterija koja nije nadopunjavana se ošteti i postaje neupotreblijiva
- **Bateriju NIKADA ne prazniti do kraja. Čim se osjeti pad potiska skutera baterija se mora NAPUNITI.**
- **Kada napon baterije padne ispod 11 V bateriju je potrebno ODMAH napuniti.**

Naše olovne baterije dizajnirane su posebno za morske skutere. Nikada nemojte zamijeniti originalnu SEASCOOTER BATERIJU sa ZAMJENSKOM BATERIJOM

Vaš podvodni skuter je opremljen sa baterijom koja treba biti tretirana pažljivo, jer tijekom uobičajenog korištenja ispušta plinove, koji su potencijalno eksplozivni. Molimo pročitati upute pažljivo

- Zamijenite bateriju odmah ukoliko je oštećena.
- Koristite isključivo punjač koji ste dobili s uređajem.
- Morate ju odložiti u skladu s propisima
- Uvijek bateriju skladištiti u dobro prozračenim prostorima, van dosega djece i udaljenu od topline i izvora zapaljenja. **NIKADA nemojte puniti bateriju dok je montirana u podvodnom skuteru.**


- Nemojte je paliti, rastavljati, oštećivati, izlagati toplini ili kratko spojiti.
- Baterija sadrži sigurnosne i zaštitne spojeve koji, ukoliko oštećeni, mogu izazvati puknuće, puštanje topline ili zapaljenje.
- Ne izlagati bateriju vatri, direktnoj sunčevoj svjetlosti ili grijati bateriju; mogla bi eksplodirati ili iscuriti.
- Ne ostavljajte bateriju na direktnom sunčevom svjetlu, i ne skladištite je u zatvorenim prostorima sa visokom temperaturom. Izlaganje visokoj temperaturi može izazvati nastanak topline iz baterije, puknuće ili zapaljenje iste. Također, baterija bi mogla izgubiti na performansama i može se skratiti životni vijek baterije.
- Ne stavljati bateriju u ili blizu vatre, štednjaka ili drugih izvora visoke temperature.
- NE POLJEVATI VODOM GORUĆU LITIJ-IONSKU BATERIJU. Ukoliko dođe do zapaljenja Li-ION baterije, goriti će još intenzivnije u slučaju dodira vodom ili čak vlagom iz zraka. Obavezno je uporaba protupožarnog aparata za gašenje.
- NE izlagati bateriju vodi ili moru, ili dopustiti da se baterija smoči.
- Ne podlagati bateriju jakim udarcima ili trešnji.
- Ne probijati bateriju čavlima, udarati je čekićem, gaziti ili drukčije oštećivati vanjsko kućište.
- Zbog neodgovarajućeg održavanja baterije, može joj se skratiti vijek trajanja i smanjiti učinkovitost
- Uvijek osigurajte da je uređaj POTPUNO suh prije otvaranja prednjeg poklopca
- Prije odspajanja/spajanja kabela, otvorite prednji poklopac i pustite par minuta da se odzrače eksplozivni plinovi
- Bateriju napunite u što kraćem roku nakon korištenja, ne kasnije od 24 sata.
- Uvijek napunite bateriju do kraja prije nego koristite podvodni skuter.
- Uvijek izvadite bateriju iz podvodnog skutera prilikom punjenja.
- Uvijek prvo prikopčajte bateriju na punjač, pa tek onda punjač u strujnu utičnicu
- Nakon punjenja, prvo iskopčajte punjač iz utičnice, a onda bateriju sa punjača.
- Kada se baterija napuni ona će ispuštati plinove još neko vrijeme. Stoga pričekajte barem 30-ak minuta prije isključivanja baterije sa punjača, i stavljanja u uređaj. Nepridržavanje ovoga može uzrokovati eksploziju.
- Iskopčajte bateriju sa punjača kada je potpuno napunjena.
- Nikada ne puniti bateriju u zatvorenom kućištu podvodnog skutera.
- Nikada ne puniti bateriju u blizini vode
- Nikada ne spajati bateriju u kratki spoj.
- Uvijek se osigurajte da je punjač suh prije punjenja.

- Punjač se ugrije prilikom punjenja, to je sasvim normalno.
- Ukoliko ste u dilemi oko napunjenosti baterije, punite je dok indikator na punjaču ne pokaže da je da baterija puna.
- Ukoliko se baterija neće koristiti duži period, skladištite je u dobro prozračenoj prostoriji, izvan dosega djece, topline ili izvora zapaljenja i napunite je svaka tri mjeseca da bi se izbjeglo totalno ispražnjenje baterije. **NE SKLADIŠTITI BATERIJU UNUTAR PODVODNOG SKUTERA.**
- Ukoliko baterija izgleda oštećeno, ili se ne može napuniti do kraja, mora se zamijeniti. Ako se trajanje baterije osjetno smanji, ista se treba mijenjati.
- Baterija priložena uz vaš SEASCOOTER™ će raditi prbl. 200 ciklusa ili dvije godine, onda ga treba zamijeniti. Obratite se lokalnom servisnom centru / distributeru. Zbog uporabe baterije koja premašuje ove preporuke, može doći do prekomjernog ispuštanja plina ili do nastanka eksplozivnog plina.

PUNJENJE BATERIJE

Za skidanje prednjeg vanjskog poklopca i punjenje baterije, **MORATE** pratiti ove upute da bio se izbjegla ozljeda ili oštećenje.

1. **UVIJEK** se osigurajte da je glavni prekidač u poziciji OFF (slika 3).
2. **UVIJEK** se osigurajte da je skuter van vode, suh, i na suhom području.
3. Okrenite štipaljke pola kruga i izvadite iz poklopca. (slika 5)
4. Skinite vanjski poklopac i komoru za kontrolu plovnosti.
5. Otvorite ventil odvijavši čep ventila.

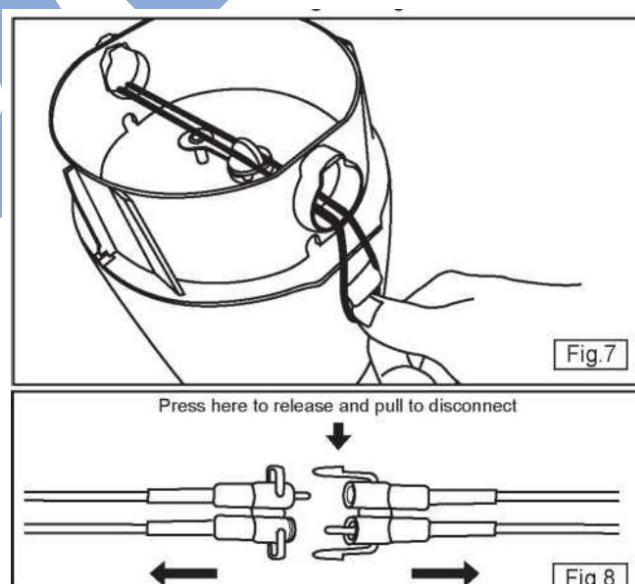

6. Skinite unutrašnji poklopac. Da biste ovo napravili, prvo zavežite i provucite silikonske prstene kroz rupe na unutrašnjem poklopcu, i zakačite oba kraja za kvake (slika 7).

Zavijajte crijevo od pumpe u dio gdje se nalazi čep. Spojite crijevo i pumpu, te pumpajte dok unutrašnji poklopac se ne izdigne.


VAŽNO: UVIJEK koristiti silikonske prstene da se izbjegne oštećenje i ozljeda, jer bi inače poklopac mogao naglo izletiti.

7. Pustite dvije minute da ispare plinovi.
8. Odspojite kabel od baterije kako je prikazano na slici 8.
9. Izvadite bateriju i stavite na ravnu površinu
10. Spojite kabel od baterije s kabelom od punjača
11. Ukopčajte punjač u struju.
12. SEASCOOTER RDS200 - Punjenje će potrajati 4-6 sati za potpuno praznu bateriju.
13. SEASCOOTER RDS250 / RDS280 / RDS300 - Punjenje će potrajati 6-8 sati za potpuno praznu bateriju.
14. Blicajuća žarulja kazuje da je baterija potpuno napunjena.
15. Iskopčajte punjač iz struje
16. Pustite bateriju da odstoji pola sata (30min) prije korištenja.
17. Iskopčajte kabel od baterije iz kabla od punjača



18. Kada ste spremni za korištenje, stavite bateriju u kućište i spojite kabele.

RDS280

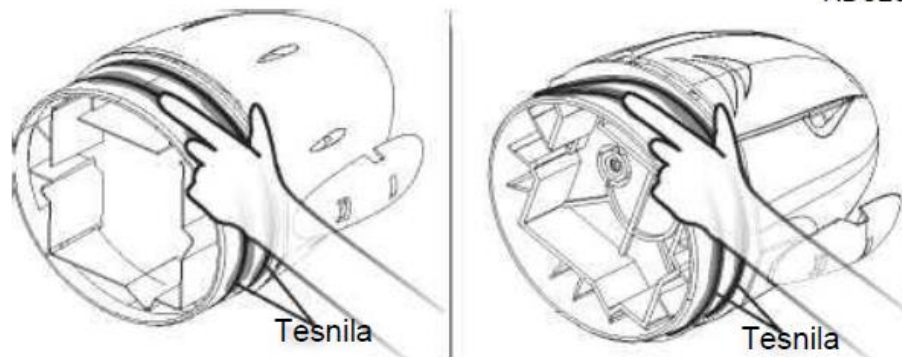


RDS200
RDS250
RDS300




SI.9

19. Pobrinite se da su brtve i površine za brtvljenje čiste i podmazane prije vraćanja unutrašnjeg poklopca sa priloženim mazivom. (slika 9)

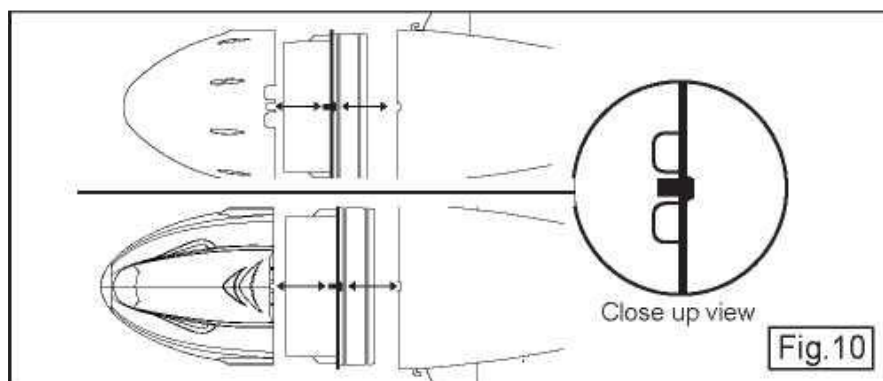


20. Vratite unutrašnji poklopac te pripazite da je ključ poravnat (slika 10).

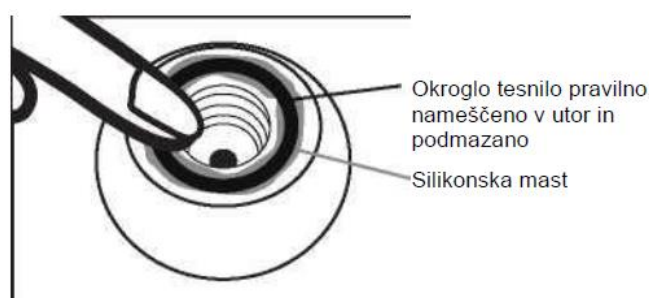

SI.11

21. Pobrinite se da je prsten ispravno namješćen. (slika 11).
22. Zavidajte čep da zatvorite ventil
23. Vratite komoru kontrole plovnosti.
24. Vratite vanjski poklopac te pripazite da je ključ poravnat i umetnite štipaljke i zaključajte okrenuvši ih za 180 stupnjeva (slika 12).

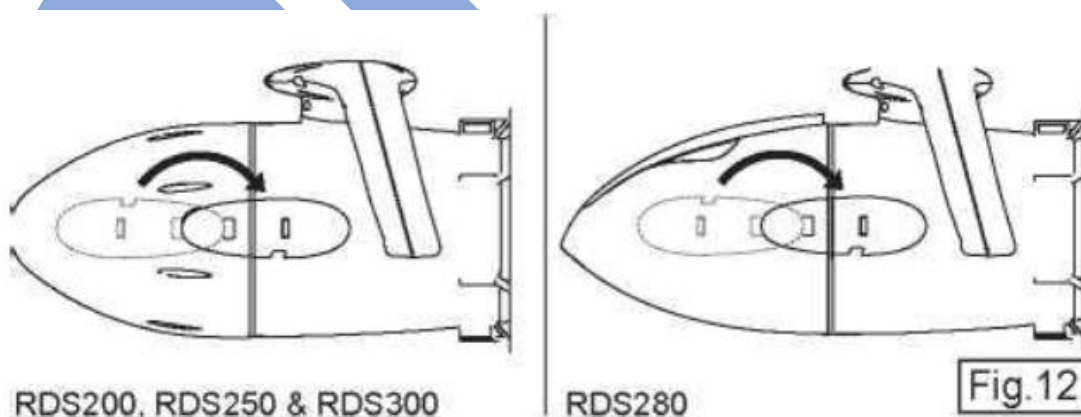


ZAMJENA PRAZNE BATERIJA SA PUNOM BATERIJOM

Pratite korake od 1 do 7 na strani 16 da otvorite skuter

1. Iskopčajte bateriju kako je prikazano na slici 8.
2. Izvadite praznu bateriju.

3. Stavite i ukopčajte novu bateriju – polovi baterije moraju biti orijentirani kako je prikazano na naljepnici na bateriji, slika 13.

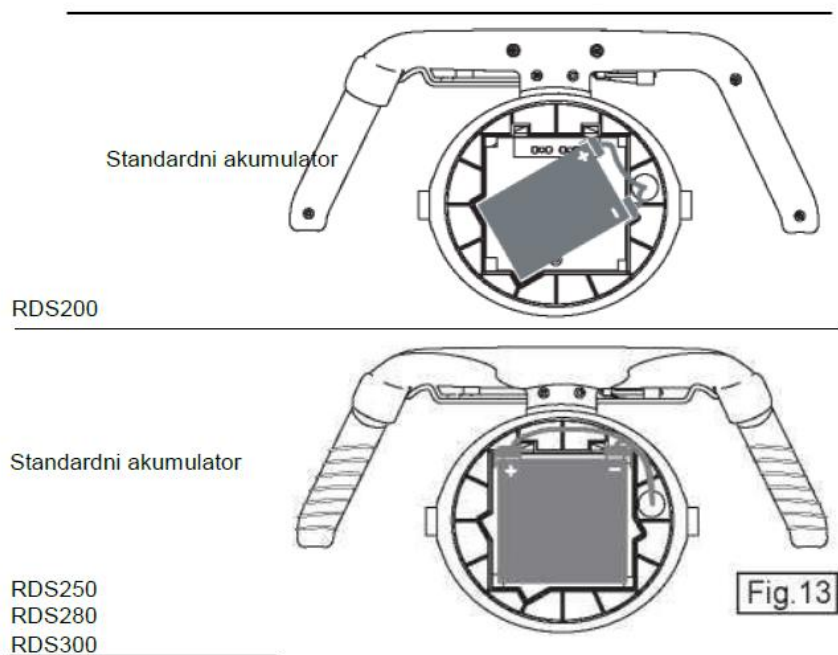

4. Pratite korake 17 do 22 za zatvaranje skutera.

Korištenje dugotrajnije baterije - SEASCOOTER RDS200

Bateriju možete nabaviti u trgovinama Boltano d.o.o.

Baterija je umetnuta u kućište u malo drugačijem položaju od konvencionalne baterije, a vodiči baterije moraju biti okrenuti prema kako je prikazano na slici 14.

Bateriju sa produženim vijekom trajanja punite na isti način kao i normalnu.

OPREZ


Budući da je ova baterija teža od normalne, potrebno je dodati i isprazniti komoru za nadzor plovnosti kako bi se osiguralo plovnost SEASCOOTER™.

Dodatne baterije se mogu kupiti zasebno. Za narudžbu kontaktirajte Boltano d.o.o.

SPAJANJE KAMERE NA SEASCOOTER NOSAČ

Može se koristiti sa GoPro HERO (3, 3+, 4 ili 5) kamerom, ili drugom kamerom koja koristi isti sistem nosača.

Da bi spojili kameru na nosač, prvo će te trebati vijak ili drugo sredstvo spajanja ovisno koji nosač koristite.

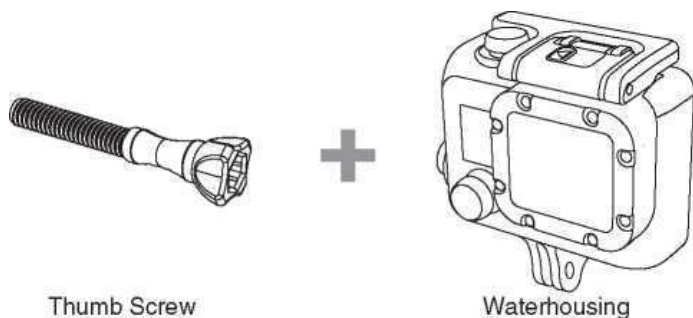

Thumb Screw
Vijak + Voodootporno kućište



Nosač kamere prikačite
na okvir i poravnajte
otvore



Umetnite i pritegnite vijak

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne radi

Ukoliko se uređaj ne pokrene pritiskom na oba prekidača, provjerite:

1. Da li je baterija spojena ispravno ?
2. Da li je baterija puna ? (pogledajte odjeljak Punjenje baterije)
3. Da li je dugme stavljeno na ON poziciju (vidite sl.3)?
4. Da nema vode u kućištu baterije (pogledajte odjeljak Slučajno poplavlivanje)?

Blokirani propeler

Ukoliko se propeler zablokira, prvo uklonite zapreku uklonivši prednju rešetku. Ako se ne može to napraviti, možete ukloniti stražnju rešetku i propeler, te uklonite predmet koji blokira vrtnju propelera.

U NORMALNIM OKOLNOSTIMA, rešetke se NE SMIJU otvarati.

Uklanjanje prednje rešetke da se ukloni zapreka

1. Izvadite podvodni skuter iz mora
2. Provjerite da je glavni prekidač na OFF poziciji

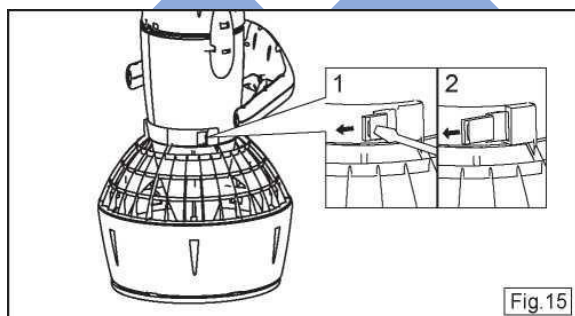


Fig.15



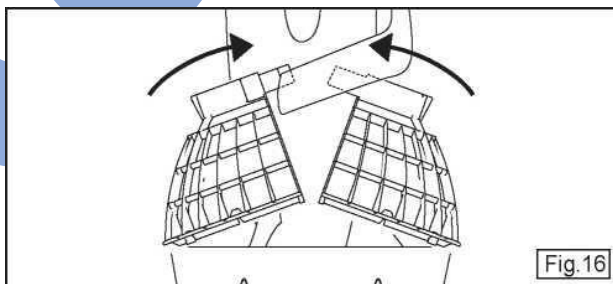


Fig.16


3. Odvijačem skinite 2 osigurača kako je prikazano na slici 15
4. Spojite rešetke kao na slici 16
5. Skinite blokadu.
6. Vratite rešetku i umetnite osigurače.

Uklanjanje stražnje rešetke da se ukloni zapreka


1. Izvadite podvodni skuter iz mora
2. Provjerite da je glavni prekidač na OFF poziciji
3. Odspojite i uklonite bateriju, koraci 1-9
4. Odvijačem skinite 2 osigurača kako je prikazano na slici 17
5. Dok držite propeler, koristite M6 odvijač za uklanjanje matica sa osovine propelera (vidi sliku 18).

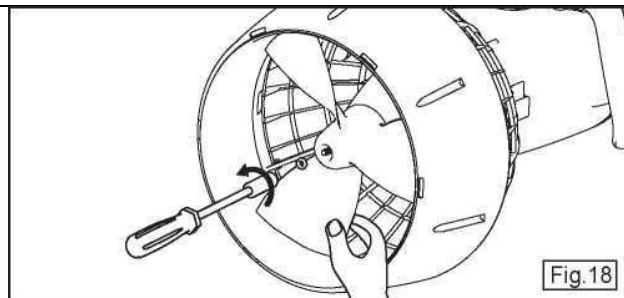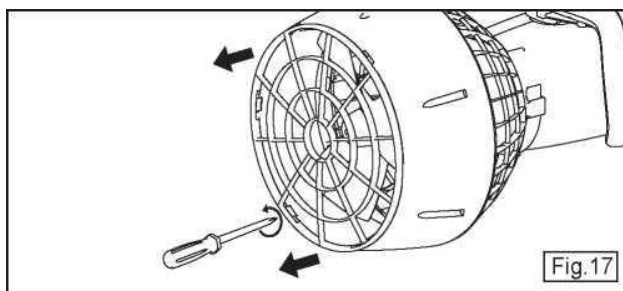

6. Izvucite propeler izvan osovine, pazeći da ne izgubite maticu i podloške.
7. Skinite blokadu sa propelera.

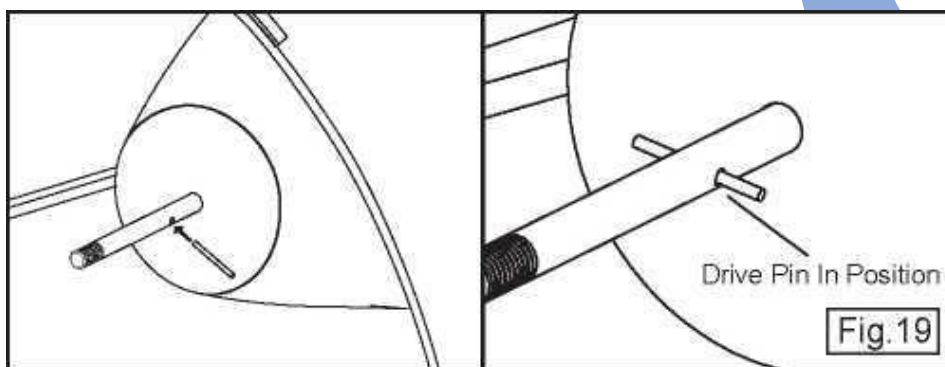

8. Zamijenite maticu (ako je uklonjena) (vidi sliku 19) i vratite propeler. Okrenite propeler polako dok ne pronađete pin i gurnuti propeler da u potpunosti sjedne.

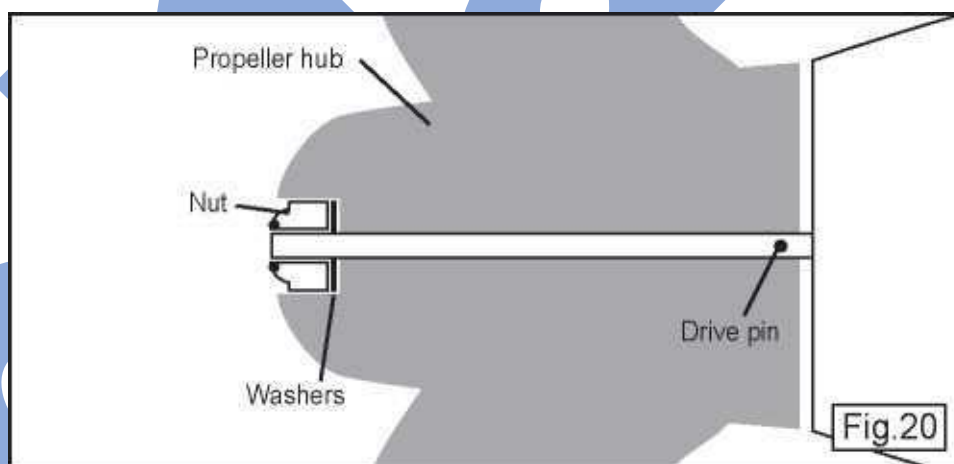

Sand or Grit on Seals

9. Zamijenite podlošku(e) i maticu i zategnite pazeći da se propeler je sigurno pričvrstiti (vidi sliku 20).
10. Vratite rešetku.
11. Ponovno postavite bateriju.

Pijesak i šljunak na brtvama

Pripazite da pijesak i šljunak ne dođu na brtve i semeringe. Ispravno održavanje i briga su ključni. Da se uklone pijesak ili šljunak (nečistoće) sa brtve, properite brtvu kroz svježu vodu i nanesite mast. Ukoliko ima pijeska unutar kućišta baterije, lagano pokupite pijesak iznutra pazeći da ne ogrebete površinu brtvljenja.

Ukoliko je brtva oštećena, zamijenite je s novom i nanesite novu mast prije korištenja.

Prekidač

Da bi se električna instalacija SEASCOOTER-a TM zaštitila od oštećenja, uređaj ima ugrađen sigurnosni mehanizam koji isključuje električnu energiju u slučaju sudara sa zidom, stijenom ili drugim nepokretnim predmetom. Ako se to dogodi, dovoljno je čekati da se resetira SEASCOOTER TM, a zatim ga možete nastaviti koristiti.

Slučajno poplavlјivanje

Pobrinite se da na brtvama nema pijeska ili šljunka, te pripazite da su poluge sa jezičcima dobro zatvorene i da ne propuštaju vodu unutar kućišta baterije. No ipak, ukoliko se dogodi da voda uđe u prostor gdje je baterija, vaš podvodni skuter se neće oštetiti, jer je dizajniran u slučaju slučajnog prodora vode da ostane zaštićen.

PRODOR VODE u kućište baterije

VAŽNO: Jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane prodorom vode u kućište baterije.

Ako uđe voda u kućište baterije:

1. Uklonite uređaj iz vode ako je to sigurno za korisnika. Uvijek vodite računa o pravilima sigurnog ronjenja
2. Podignite prednji vanjski i unutrašnji poklopac i istresite vodu iz skutera
3. Izvadite bateriju
4. Ako je ušla slana voda, isperite unutrašnjost, kućište baterije i bateriju slatkom vodom
5. Osušite kućište i bateriju temeljito.

Ukoliko je kućište baterije suho, a senzor nastavi davati zvučne signale, voda prodire kroz motorni dio. U tom slučaju molimo kontaktirajte Boltano d.o.o. zbog popravka.

NE KORISTITI UREĐAJ AKO SUMNJATE DA VODA PRODIRE U MOTORNI PROSTOR!

Tehničke specifikacije

SEASCOOTER™ RDS 200	
Dimenzije uređaja	612mm x 385mm x 312mm
Težina uređaja	6kg (sa punjivom baterijom)
Tip baterije	1 x 12V/ 7,5Ah punjiva baterija
Trajanje baterije / potpuno napunjena	*do 60min standardnog korištenja (** do 40min konstantnog korištenja)
Maksimalna preporučena dubina za rekreacijsko ronjenje	20m/
***Broj brzina /Maksimalna brzina	do 3,2 km/h
SEASCOOTER™ RDS 250	
Dimenzije uređaja	612mm x 385mm x 312mm
Težina uređaja	6,8kg (sa punjivom baterijom)
Tip baterije	1 x 12V/ 12Ah punjiva baterija
Trajanje baterije / potpuno napunjena	*do 120min standardnog korištenja (**do 40min konstantnog korištenja)
Maksimalna preporučena dubina za rekreacijsko ronjenje	30m
***Broj brzina /Maksimalna brzina	4 km/h
SEASCOOTER™ RDS280	
Dimenzije uređaja	612mm x 385mm x 312mm
Težina uređaja	6kg (sa punjivom baterijom)
Tip baterije	1 x 12V/ 12Ah punjiva baterija
Trajanje baterije / potpuno napunjena	*do 90min standardnog korištenja (**do 30min konstantnog korištenja)
Maksimalna preporučena dubina za rekreacijsko ronjenje	30m
***Broj brzina /Maksimalna brzina	do 4,5 km/h
SEASCOOTER™ RDS300	
Dimenzije uređaja	612mm x 385mm x 312mm
Težina uređaja	6kg (sa punjivom baterijom)
Tip baterije	1 x 12V/ 12Ah punjiva baterija
Trajanje baterije / potpuno napunjena	*do 90min standardnog korištenja (**do 30min konstantnog korištenja)
Maksimalna preporučena dubina za rekreacijsko ronjenje	30m
***Broj brzina /Maksimalna brzina	do 4,8 km/h

* Standardno korištenje – prosječno vrijeme držanja podvodnog skutera u pogonu tijekom korištenja

** Konstantno korištenje – korištenje podvodnog skutera bez gašenja, sa punom baterijom

*** Brzina varira i ovisi o položaju tijela i skutera, opremi, uvjetima u vodi

JAMSTVO & KORISNIČKA PODRŠKA

Distributeri u Sjedinjenim Državama i Kanadi pružaju standardno ograničeno jamstvo za 6 mjeseci od datuma kupnje novog proizvoda. Ako se ne nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, obratite se lokalnom distributeru radi jamstvenog postupka na vašem području. Molimo posjetite www.seascooter.net za detalje distributera / uslužnog centra. Distributeri SAMO jamče za Yamaha Seascooter proizvode kupljene od ovlaštenog distributera i sa originalnim računom. Sva su jamstva ograničena na jednog izvornog vlasnika na kupnju novog i aktualnog proizvoda od ovlaštenog prodavača. Rasprodaje, ukinute i sekundarne prodaje bilo koje vrste, uključujući "kao nove" ili izvan kutije, ne ispunjavaju uvjete za razmatranje jamstva.

Ovo jamstvo daje potrošaču određena zakonska prava, a ta se prava mogu razlikovati od mjesta do mjesta. Pitajte svog lokalnog distributera za razdoblje jamstva u vašoj regiji tako što ćete nazvati njihov servisni centar. Bilo koji dio proizvoda koji dostavlja distributer i za koji distributer utvrdi da je neispravan u materijalu ili izradi, popraviti će se ili zamijeniti, a zatim će ga vratiti distributer bez naplate dijelova i troškova popravka. Proizvod, uključujući i neispravan dio, mora biti poslan distributeru u jamstvenom roku. Kupac će platiti troškove isporuke proizvoda distributeru.

Ovo jamstvo ne pokriva bilo koji proizvod koji je bio predmet zloupotrebe, nepažnje ili nezgoda, ili da je korišten na bilo koji način u suprotnosti s uputama kako je navedeno u korisničkom priručniku. Svaka šteta od poplavljanja, gubitka ili oštećenje, iz bilo kojeg razloga, koje je uzrokovano slučajnim ispuštanjem i potonućem uređaja, ili zbog poplavljanja ili prodora vode uzrokovanog propuštanjem na gumenim semerinzima neće biti pokrivena jamstvom. Ovo jamstvo ne primjenjuju se na bilo kakvu štetu na proizvodu koji je posljedica nepravilnog održavanja ili na bilo koji proizvod koji je prilagođen ili izmijenjen kako bi promijenio svoju predviđenu namjenu. Ovo jamstvo ne obuhvaća ni popravke potrebne zbog normalnog habanja kao ni zbog korištenja dijelova ili pribora koji su ili nespojivi s proizvodom ili negativno utječe na njegov rad, osobine ili izdržljivost.

Osim toga, ovo jamstvo ne pokriva dijelove koji su posljedica normalnog trošenja i habanja.

SVA JAMSTVA SU OGRANIČENA na trajanje Jamstvenog roka. I takva ograničena jamstva uključujući i tržišnu konkurentnost, određenu svrhu ili drukčije, su isključena u cijelosti nakon isteka jamstvenog roka. Obveza distributera jamstvom je strogo vezana isključivo na popravak ili zamjenu neispravnih dijelova i povratak proizvoda kupcu. Distributer ne daje ovlaštenje bilo kome za preuzimanje za njih bilo kakve druge obveze.

Distributer ne preuzima odgovornost za slučajnu, posljedičnu ili druge štete, uključujući, ali ne ograničavajući na troškove vraćanja proizvoda distributeru, gubitak upotrebe proizvoda i gubitak vremena ili neugodnosti.

OVAJ PROIZVOD JE DIZAJNIRAN I NAMIJENJEN SAMO ZA OSOBNU REKREATIVNU UPOTREBU!

OVAJ PROIZVOD NEMA JAMSTVO ZA UPOTREBU U POSLOVANJU ILI IZNAJMLJIVANJU!

POPRAVAK ILI ISPORUKA ZAMJENE NE PRODUŽUJE ILI OBNAVLJA JAMSTVENI ROK.

JAMSTVO SE AUTOMATSKI UKIDA U SLUČAJU DA SU OŠTEĆENJA RESULTAT NE-ORIGINALNIH DIJELOVA.

OGRANIČENO JAMSTVO za Seascooter-e s nosačem kamere:

- UVIJEK provjerite radi li proizvod ispravno svaki put prije uporabe. Jamstvo za ovaj proizvod ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu zbog pogrešne uporabe.
- Nepridržavanje korisničkih uputa na pakiranju i / ili korisničkom priručniku može dovesti do oštećenja ili gubitka vaših kamera, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje osobne predmete korisnika, a sve to nije pokriveno jamstvom ovog proizvoda.
- Koristite na vlastitu odgovornost. Proizvođač i / ili dobavljači / agenti nisu odgovorni za bilo kakve štete / popravke, gubitke na fotoaparatima / elektroničkim predmetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje osobne predmete korisnika izravno i / ili neizravno rezultirale korištenjem ovog proizvoda. Oštećenja koja nastaju uslijed bilo kakve uporabe, zloporabe, nezgode i normalnog trošenja razumljivo nisu obuhvaćena ovim jamstvom za proizvod niti odgovorna od strane proizvođača i / ili dobavljača / agenata.

ISKLUČENJA

BATERIJE. Jamstvo na baterije je 6 mjeseci (prema uvjetima iz Uputa).

Nikada nemojte zamijeniti originalnu SEASCOOTER BATERIJU sa ZAMJENSKOM BATERIJOM. Jamstvo ne pokriva Seascooter-a sa zamjenskom baterijom.

PUNJAČ – Jamstvo isključuje kvarove punjača nastale punjenjem neispravne baterije.

PRODOR VODE – Jamstvo isključuje sve kvarove nastale prodorom vode u uređaj.

REKLAMACIJE KLIJENATA

Ako vaš uređaj ne radi, prvo detaljno pročitajte korisnički priručnik prije nego kontaktirate našu službu za reklamacije. Za bilo kakvu štetu ili potreban popravak, molimo Vas, nemojte vratiti svoj proizvod u trgovini u kojoj ste ga kupili

PRAVILA ZA POVRATAK / POPRAVAK PROIZVODA

Kupci moraju nazvati svoj lokalni Customer Servis Centar i tražiti službeni reklamacijski formular. Vraćeni proizvodi moraju biti isporučeni u originalnom pakiranju, uključujući i materijal za pakiranje (polystyrene, stiropor) i sve neispravne dijelove. Molimo kontaktirajte naš Customer Service Centar za pomoć u rješavanju vašeg slučaja.

Boltano servis doo – Centar za podršku

POSTUPAK ZA POVRATAK / POPRAVAK

1. Nazvati Centar SERVISNE Službe za svoj autorizacijski broj
2. Kada dobijete Dokument za povrat (pdf format) isti je potrebno isprintati i ispuniti
3. Napraviti kopiju dokaza o kupnji (kopija računa) i staviti uz uređaj.
4. Jamstveni list spakirati sa uređajem
5. Zapakirati neispravni proizvod u originalnom pakiranju, uključujući sve dijelove (uređaj, bateriju, punjač).
6. Na vanjsku stranu kutije (jasno vidljivo), zalijepiti Dokument za povrat
7. Pošaljite podatke o adresi za preuzimanje i Boltano će organizirati dostavnu službu

NAPOMENA: Pošiljke koje nemaju dokaz o kupnji (račun), Jamstveni list i Dokument za povrat sa autorizacijskim brojem odobrenja za Povratak / Popravak priložen izvan kutija na jasno vidljiv način, neće biti prihvaćen od strane uslužnog centra.

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s vašim SEASCOOTER™-om, molimo slijedite korake u nastavku za jednostavno i brzo rješenje:

- KORAK 1 -

Molimo pročitajte vaš Korisnički priručnik. Za kopiju korisničkih priručnika, molimo posjetite www.yamahaseascooters.com

- KORAK 2 -

Idite na www.yamahaseascooters.com i pogledajte naš FAQ odjeljak za traženje odgovora na najčešće postavljana pitanja

- KORAK 3 -

Kontaktirajte nekoga od naših predstavnika Službe za korisnike na Centar službe za korisnike (Customer Service Centre) u svojoj regiji.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Boltano d.o.o.

T: +385 91 201 46 07
+385 91 480 10 09
F: +385 21 315 231
E: nautika@boltano.hr

Molimo posjetite: **www.boltano.hr**

Za više informacija o proizvodima Seascooter™ (jamstvo, briga o kupcima / održavanje, kupnja dijelova i baterija) MOLIMO POSJETITE www.yamahaseascooters.com

Sve odgovarajuće specifikacije prikazane u ovom priručniku točne su u vrijeme izdavanja. Za najnovija ažuriranja i dodatne informacije o cijelom asortimanu Seascootera™, MOLIMO POSJETITE www.yamahaseascooters.com

Yamaha, Crossed Tuning Fork Design i bilo kakva sličnost su zaštitni znakovi Yamaha Motor Corp. USA i Yamaha Motor Co., Ltd. ("Yamaha") koji se koriste pod licencom od strane Sport Dimension Inc. www.yamaha-motor.com. Ovaj proizvod ne proizvodi Yamaha. Za potrebe potrošača, molimo kontaktirajte Sport Dimension Inc. na 1-800-678-7873.